


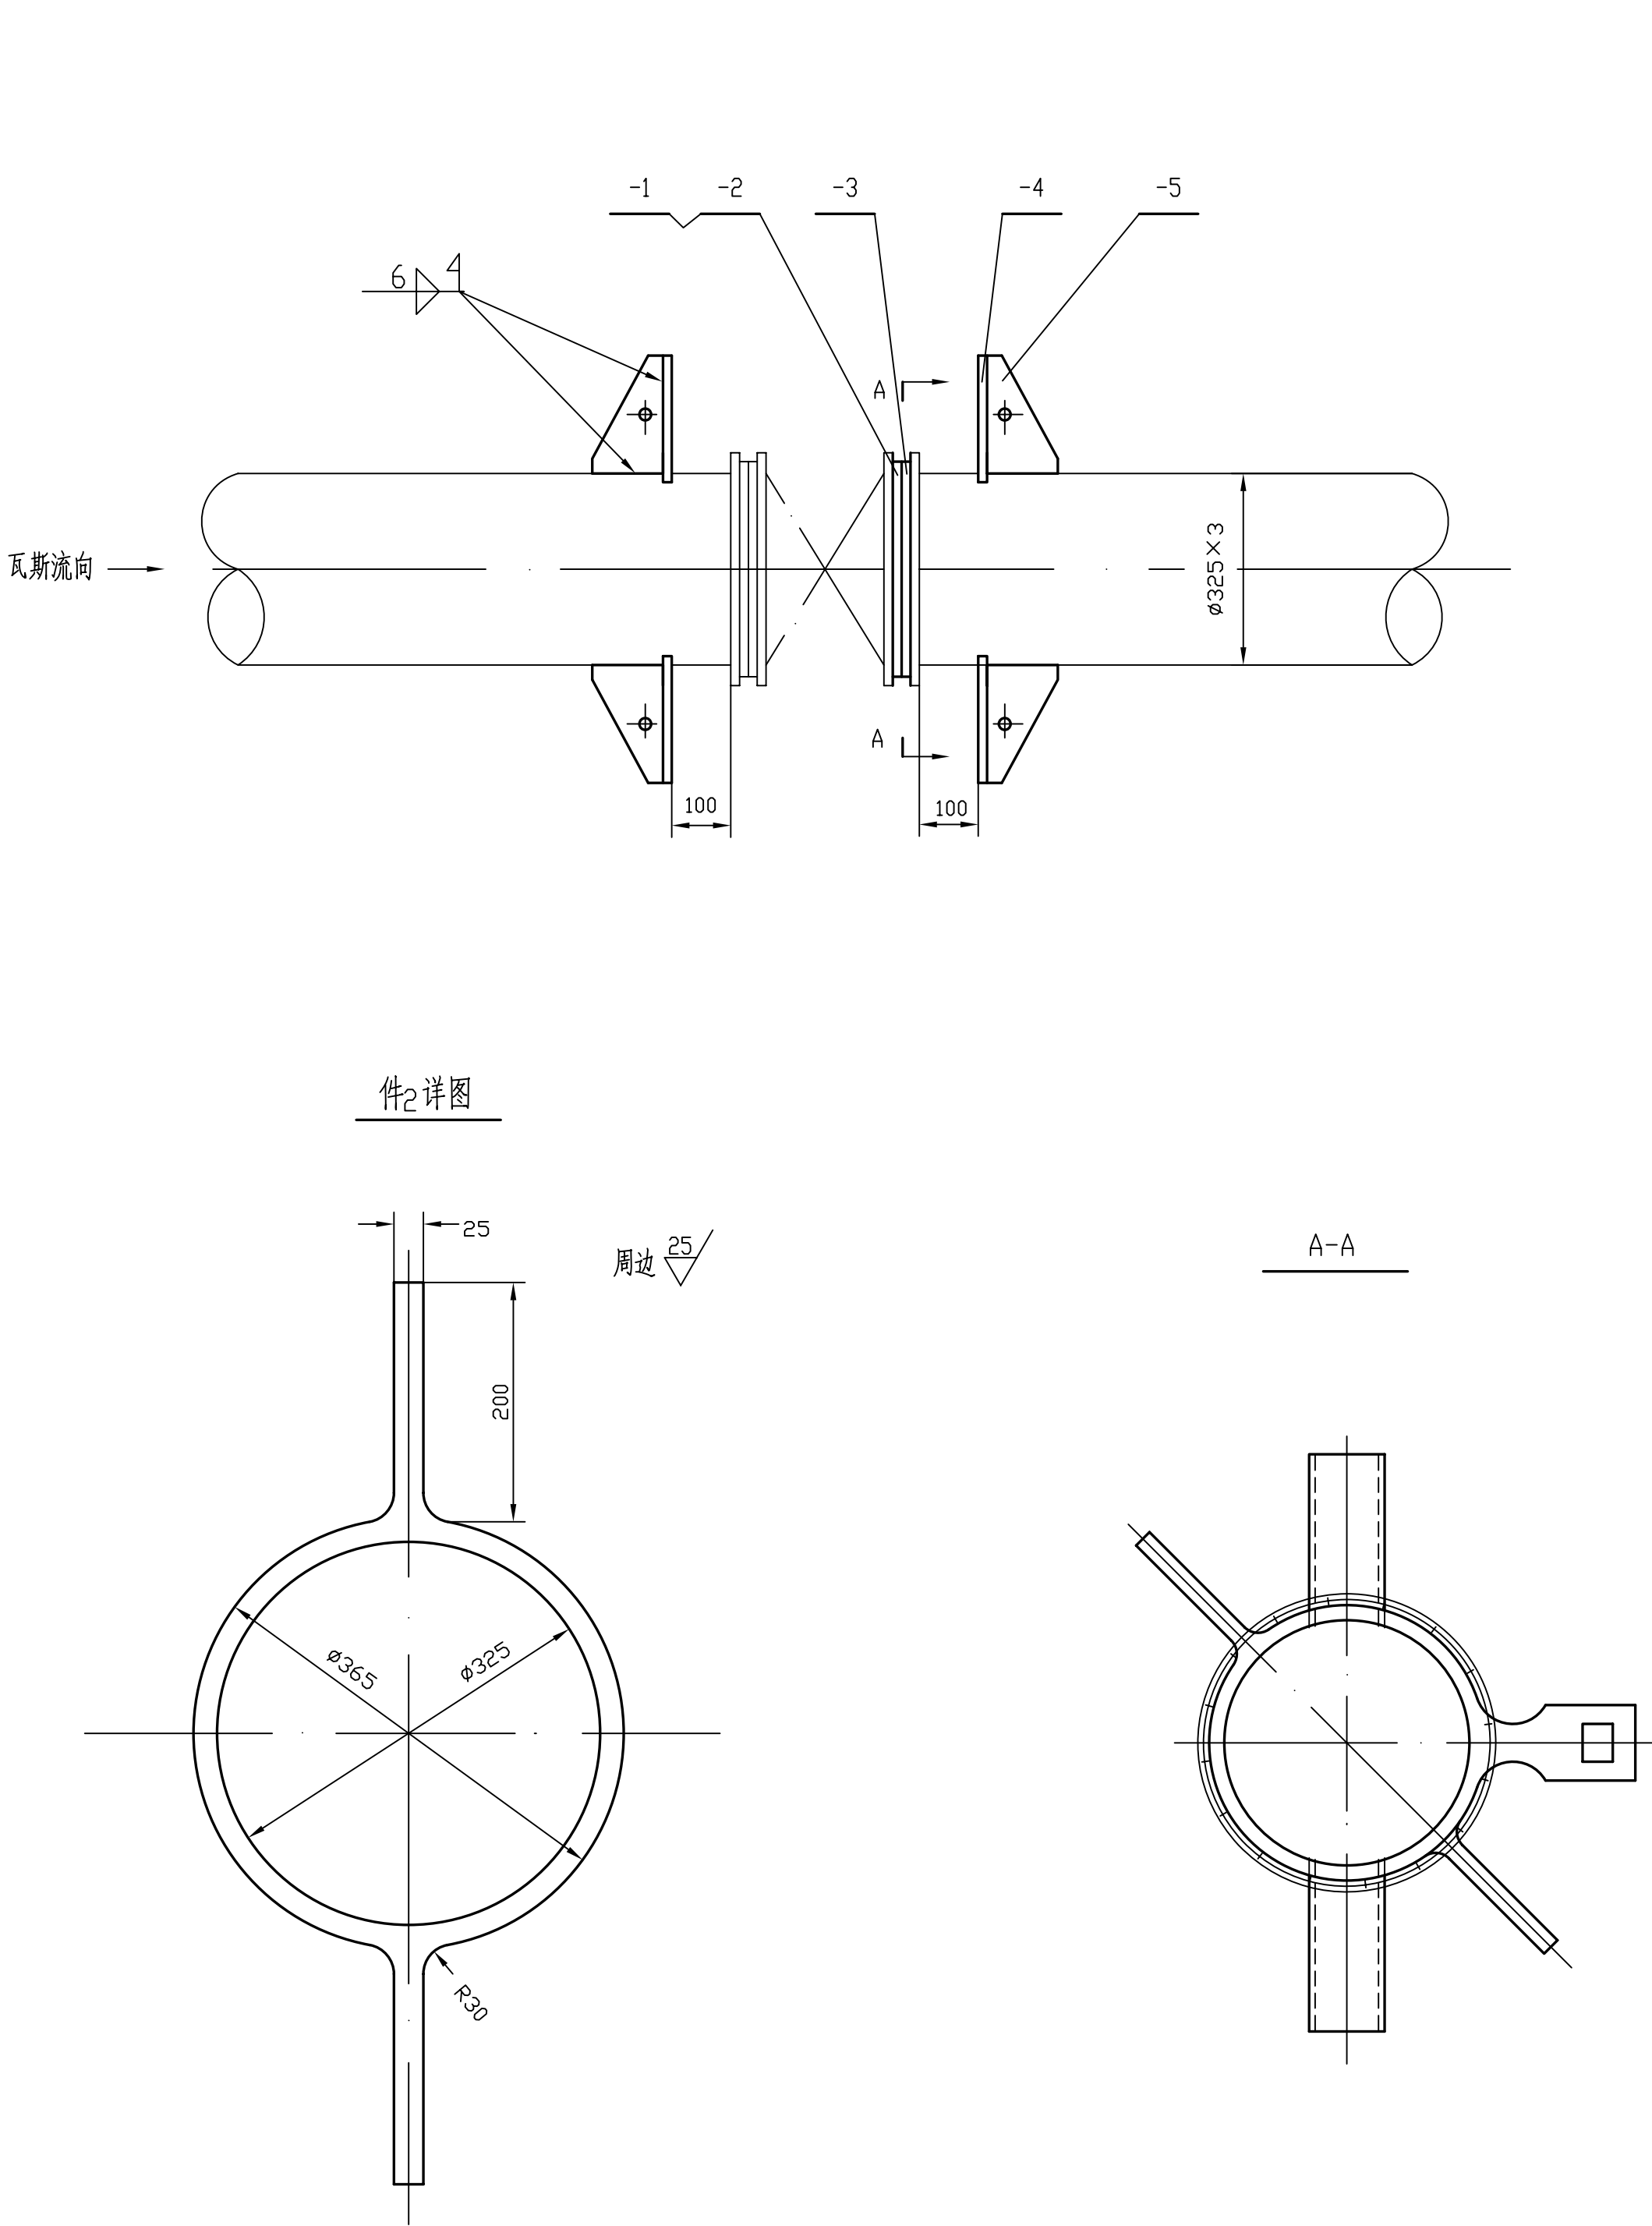

说明：
1、盲板要用整板制作，盲板衬垫制造完后，经除锈刷红丹底漆两遍。
2、安装阀门时，应把衬垫和盲板装好，通气前，抽出盲板，保留衬垫

-5		顶撑板 钢板 $\delta=8$	8	Q235-AF	1	8	
-4		支板 钢板 $\delta=8$	4	Q235-AF	1.3	5.2	
-3		盲板 钢板 $\delta=3$	1	Q235-AF		2.93	
-2		衬垫 钢板 $\delta=3$	1	Q235-AF		0.8	
-1		垫片 $\delta=3$	2	耐油石棉橡胶板		/	
件 号	图号或标准号	名 称	数 量	材 料	单 重 (公斤)	总 重	备 注
13-0	盲板及衬垫	组合件	总重-16.93kg	所属图号	D3320-70-00-63-T-101/22-2	装配图号	D3320-70-00-63-T-101/22-1
九江石化设计工程有限公司			建设单位	腾龙芳烃(漳州)有限公司			
			项目名称	腾龙芳烃(漳州)80万吨/年对二甲苯工程			
设 计			20000m ³ 卷帘型干式 气柜放散装置 盲板及衬垫			设计阶段	详细设计
校 核						专 业	设备
审 核						单 元 号	
审 定						比 例	
会签专业	签署人	日 期				D3320-70-00-63-T-101/22-2	